

SPIS TREŚCI

- [Informacje ogólne](#)
- [Komponenty Outlaw / Rogue](#)
- [Złącza ModLock™](#)
- [Pas biodrowy / Montaż pasków naramiennych](#)
- [Montaż komory powietrznej](#)
- [Montaż kieszeni na ciężarki](#)
- [Demontaż złączy ModLock™](#)
- [Przedłużacz pasa biodrowego](#)
- [Konfiguracja podwójnych cylindrów](#)
- [Uchwyty mocujące linę kotwiczną](#)
- [Specyfikacja kompensatorów pływalności \(BC\)](#)

Outlaw / Rogue



INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Niniejszy podręcznik jest chroniony prawami autorskimi, wszelkie prawa zastrzeżone. Nie może być w całości ani w części kopiowany, powielany, reprodukowany, tłumaczony ani zapisywany w jakiegokolwiek formie elektronicznej lub możliwej do odczytu maszynowego bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Aqua Lung. Zabrania się również rozpowszechniania go w internecie lub za pomocą systemów elektronicznych tablic ogłoszeń bez pisemnej zgody firmy Aqua Lung.

© 2017 Aqua Lung International Instrukcja obsługi dla właściciela BC
Aqua Lung® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Aqua Lung International.


INFORMACJE OGÓLNE

Ogólne informacje znajdują się w Przewodniku użytkownika kompensatora pływalności dołączonym do tego produktu. Przewodnik użytkownika kompensatora pływalności jest również dostępny na stronie internetowej Aqua Lung pod adresem www.aqualung.com.

OSTRZEŻENIA, PRZESTROGI I UWAGI

Szczególną uwagę należy zwrócić na informacje oznaczone następującymi symbolami:

 **WARNINGS/ OSTRZEŻENIA:** Wskazują procedurę lub sytuację, która może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci, jeśli instrukcje nie zostaną prawidłowo wykonane.

 **CAUTIONS/ PRZESTROGI:** Wskazują sytuację lub technikę, która może spowodować potencjalne uszkodzenie produktu lub uczynić go niebezpiecznym w przypadku nieprzestrzegania instrukcji.

 **UWAGI:** Używane do podkreślenia ważnych punktów, wskazówek i przypomnień.

KOMPONENTY OUTLAW / ROGUE



ZŁĄCZA MODLOCK™



MONTAŻ PASA BIODROWEGO I PASKÓW NARAMIENNYCH

1. Umieść uprząż na płaskiej powierzchni, z łącznikami ModLock™ skierowanymi do góry. Ułóż pas biodrowy i paski naramienne w odpowiednich miejscach, z łącznikami ModLock™ skierowanymi w dół.



2. Po prawej stronie pas biodrowy powinien mieć klamrę żeńską, a po lewej męską. Włóż męski konektor pasa biodrowego do żeńskiego konektora na uprząży. Dźwięk "kliknięcia" potwierdzi poprawne zamocowanie.



3. Upewnij się, że pasek piersiowy jest skierowany do wewnątrz podczas mocowania pasków na ramiona do upręży. Umieść męskie złącze na pasku na ramię nad żeńskim złączem na upręży i wsuwaj je na miejsce. Słyszalne "kliknięcie" potwierdzi, że złącza są zablokowane, zabezpieczając pasek na ramię na miejscu.



MONTAŻ KOMORY POWIETRZNEJ

1. Rozepnij górny pasek na butlę i oddziel zakładki na rzepy na uchwycie. Rozepnij pas na butlę i rozłóż go na upręży.



2. Umieść komorę powietrzną na uprzęży z zakładkami na rzepy skierowanymi w dół, bezpośrednio nad pasem na butlę. Złóż dolną część komory powietrznej do góry, aby uzyskać dostęp do uchwyty i oddziel zakładki na rzepy. Przesuń zakładkę pętli pod, a następnie z powrotem nad pasem na butlę i przymocuj ją do małej zakładki na rzep. Złóż dużą zakładkę na rzep nad zakładką pętli, aby zakończyć zabezpieczanie dolnej części komory powietrznej.



3. Wsuń każdą stronę pasa na butlę przez dolne szczeliny w komorze powietrznej. Przymocuj dźwignię do zaczepu, zabezpieczając ją na miejscu.



4. Przeprowadź górny pasek na butlę wraz z zakładkami na rzepy przez górne szczeliny w komorze powietrznej. Zabezpiecz zakładki na rzepy wraz z górnym paskiem na butlę, aby utrzymać górną część komory powietrznej na miejscu.



5. Wsuń blokadę w kształcie litery T na górze komory powietrznej przez plastikową pętlę na pasku na ramię od góry do dołu. Sprawdź, czy blokada w kształcie litery T jest zabezpieczona na miejscu. Powtórz proces dla drugiej strony.

UWAGA: Komora powietrzna o pojemności 35 lb dla Rogue BC jest wyposażona w zawór upustowy na prawym ramieniu oraz zestaw przewodów. Aby przymocować przewód upustowy, wsuń męski koniec do żeńskiego końca złącza T-Lock i przekręć, aby zabezpieczyć przewód na miejscu. Aby przetestować połączenie, pociągnij w dół za gałkę, aby upewnić się, że zawór upustowy działa.



6. Połącz oba paski na ramiona z paskami regulacyjnymi.



MONTAŻ KIESZENI NA CIĘŻARKI

1. Opcjonalne kieszenie na ciężarki SureLock™ lub Trim można przymocować do podwójnych złączy na uprzęży. Podczas mocowania kieszeni SureLock™ upewnij się, że uchwyt zwalniający jest skierowany w dół. Kieszenie na ciężarki Trim mogą być skierowane w dowolnym kierunku.



Kieszeń na ciężarki SureLock™



Kieszeń na ciężarki Trim

2. Wyrównaj podwójne męskie złącza na kieszeni na ciężarce z żeńskimi złączami na uprząży i wsuwaj je na miejsce. Słyszalne "kliknięcie" potwierdzi, że złącza są zablokowane, zabezpieczając kieszeń na ciężarce na miejscu.

! OSTRZEŻENIE: Kieszeń na ciężarce SureLock™ musi być przymocowana z uchwytem skierowanym w dół, aby mogła prawidłowo się zwolnić..



3. Aby zwolnić kieszenie na ciężarce SureLock™, po prostu pociągnij za uchwyt. Kieszenie na ciężarce Trim nie są zwalniane.




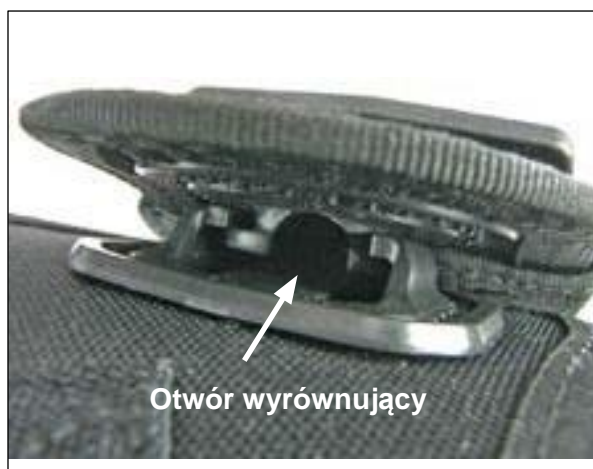
DEMONTOWANIE ZŁĄCZA MODLOCK™

Mechanizm zwalniający złącza ModLock™ dla pasa biodrowego, pasków na ramiona i kieszeni na ciężarki jest identyczny. Aby usunąć którykolwiek z tych komponentów, użyj następującej procedury.

1. Upewnij się, że komponent jest ustawiony w linii z uprzężą. Otwór wyrównujący będzie widoczny, gdy złącze są prawidłowo zorientowane.

 **UWAGA:** Komponent musi być prawidłowo wyrównany z uprzężą, aby można było rozłączyć złącze ModLock™.

 **UWAGA:** Jeśli komponent ramienia lub pasa biodrowego zostanie obrócony o 180 stopni od swojej właściwej pozycji i mocno pociągnięty, możliwe jest, że złącze ModLock™ może się rozłączyć. Ta sytuacja nie wystąpi w systemie kieszeni na ciężarki SureLock™ lub Trim ze względu na podwójne złącze ModLock™.



2. Włóż małe cienkie narzędzie (długopis, klucz, śrubokręt itp.) do otworu wyrównującego na złączu. Naciśnij dźwignię zwalnającą narzędziem i przesunij component z powrotem w kierunku narzędzia, aby rozłączyć złącze.



PRZEDŁUŻACZ PASA BIODROWEGO

Dostępny jest opcjonalny przedłużacz pasa biodrowego z kieszenią, który zapewnia dodatkowe 20 cm długości do pasa biodrowego BC.



MONTAŻ PODWÓJNYCH BURTLI (CYLINDRÓW) - NIEDOSTĘPNY

Ten BC jest zaprojektowany jako rekreacyjny BC używany głównie przez podróżujących nurków. Nie jest przeznaczony do używania z podwójnymi cylindrami.



OSTRZEŻENIE: NIE używaj podwójnych cylindrów z tym BC. Gdy są one w pełni naładowane i noszone razem jako podwójne, niektóre cylindry mogą wytworzyć wystarczającą negatywną pływalność, aby zrównoważyć ilość pływalności, jaką może zapewnić twój BC. Na głębokości może to prowadzić do niebezpiecznej sytuacji, jeśli twój skafander zostanie skompresowany i nie będziesz już mógł osiągnąć dodatkowej pływalności poprzez zrzucenie ciężaru. Nadmierna waga niektórych podwójnych cylindrów może również prowadzić do awarii strukturalnej plecaka lub uprząży. Takie zdarzenie podczas nurkowania może oddzielić cię od twojego głównego źródła powietrza i może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

UCHWYT NA LINĘ KOTWICZNA

Ten BC jest wyposażony w uchwyt na linę kotwiczną do mocowania alternatywnego źródła powietrza.



SPECYFIKACJE BC

Outlaw				
Rozmiar BC	Pływalność	Waga do wyważenia	Waga do zwolnienia	Typ kieszeni na ciężarki
SM	5 L lub 11 L	4.5 kg	9 kg	4.5 kg X 2
MD	5 L lub 11 L	4.5 kg	9 kg	4.5 kg X 2
LG	5 L lub 11 L	4.5 kg	9 kg	4.5 kg X 2

Rogue				
Rozmiar BC	Pływalność	Waga do wyważenia	Waga do zwolnienia	Typ kieszeni na ciężarki
SM	16 L	2.6 kg	9 kg	4.5 kg X 2
MD	16 L	2.6 kg	9 kg	4.5 kg X 2
LG	16 L	2.6 kg	9 kg	4.5 kg X 2



UWAGA: Outlaw BC używa komory powietrznej o pojemności 12 lb lub 25 lb, a Rogue komory powietrznej o pojemności 35 lb. Zawór upustowy na prawym ramieniu z odłączanym przewodem jest używany w komorze powietrznej 35 lb i dlatego nie jest wymienny z Outlaw BC.